


TİP 203, 209

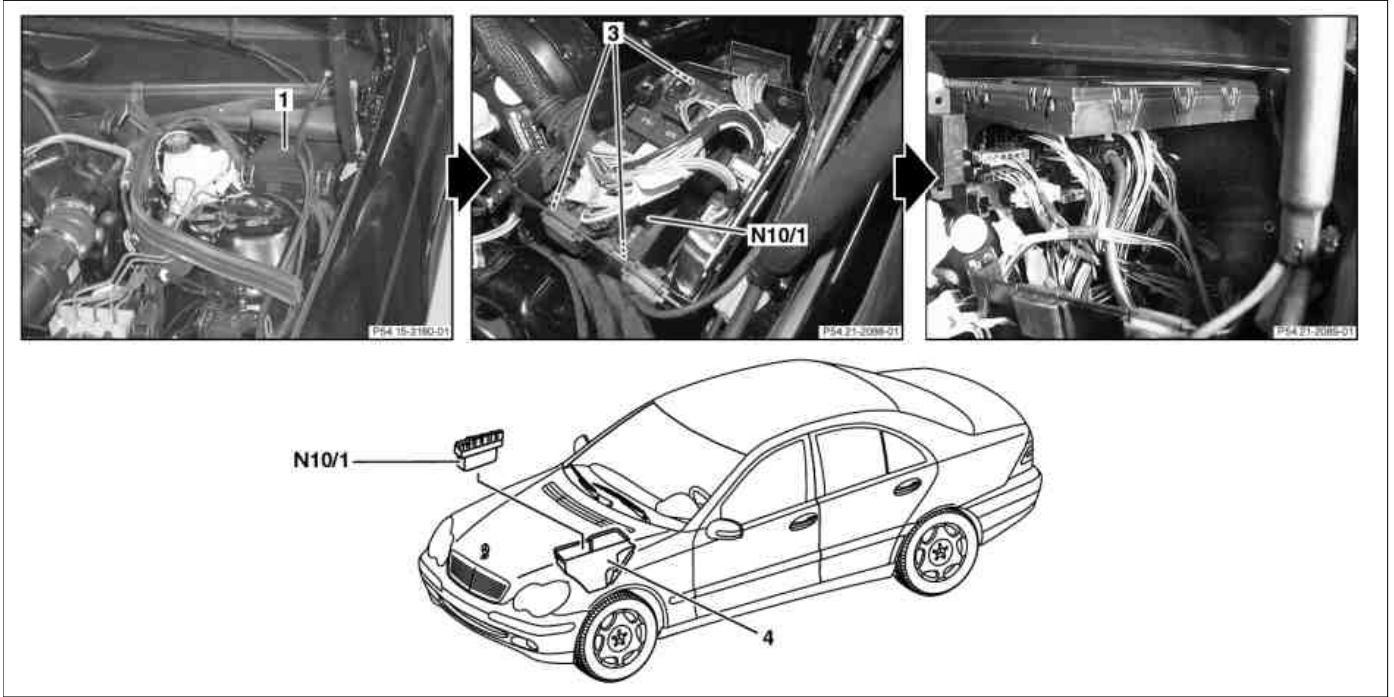

P54.21-2086-09

Tip 203.0'da gösterilmiştir

1 Kapak

3 Civatalar

4 Modül kutusu

N10/1 Ön sigorta ve röle modülü olan SAM kumanda kutusu

Tip 203.0'da motor 642 üzerinde gösterilmiştir


1 Kapak

5 Silecek çubukları

6 Tutucu




7 Civatalar

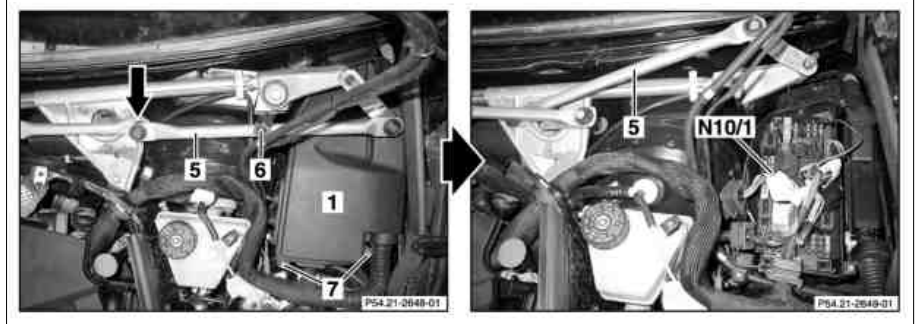N10/1 Ön sigorta ve röle modülü olan SAM kumanda kutusu



P54.21-2647-04

	Sökülmesi, Takılması		
1.1	STAR DIAGNOSIS'i bağlayın ve sürücü sigorta ve röle modülü olan kumanda kutusunun (N10/1) temel verilerini STAR DIAGNOSIS'e ara hafızaya alın	Ön sigorta ve röle modülü olan SAM kumanda kutusu (N10/1) yenilendiğinde.	
AD	STAR DIAGNOSIS sisteminin bağlanması, arıza hafızasının okunması	<b>Montaj:</b> Ara hafızaya alınan temel verileri ön sigorta ve röle modülü olan yeni SAM kumanda kutusuna (N10/1) aktarın.	AD00.00-P-2000-04A *WH58.30-Z-1048-13A
Tehlike!	Cam yıkama tertibatının mekanik bölümlerine müdahalelerde sıkışma veya ezilme nedeniyle, aşırı durumlarda organların kesilmesi nedeniyle <b>yaralanma tehlikesi</b> Silecek kollarını dik konuma getirin	Cam yıkama tertibatının mekanik bölümlerinde yapılan çalışmalarda kontak anahtarını daima çekin.	AS82.30-Z-0001-01A
2.1		Motor 111 Motor 112 Motor 113 Motor 271 Motor 611 Motor 612 Motor 646	
2.2	Su toplayıcısını sökün	Sadece Motor 642'de Tip 203 Tip 209	AR83.25-P-1402P AR83.25-P-1402Q

3.1	Silecek çubuklarını (5) silecek mafsalından (ok) çözün, tutucu (6) üzerine getirin ve çalışma alanının dışına konumlandırın	<b>i</b> Sadece Motor 642'de	
4	Akü şase kablosunu ayırın   Akü ile ilgili hatırlatmalar	Tip 203 Tip 209 Tüm tipler	AR54.10-P-0003P AR54.10-P-0003Q AH54.10-P-0001-01A
5.1	Modül kutusu (4) kapağının (1) emniyetini açın ve çıkartın	<b>i</b> <b>Montaj:</b> Contayı hasara karşı kontrol edin. Motor 111 Motor 112 Motor 113 Motor 271 Motor 611 Motor 612 Motor 646	
5.2	Cıvataları (7) sökün ve modül kutusunun (4) kapağını (1) çıkartın	<b>i</b> <b>Montaj:</b> Contayı hasara karşı kontrol edin. Motor 642	
6.1	Enjeksiyon sistemi kumanda kutusunu sökün	Motor 111 Motor 112 Motor 113 Motor 611 Motor 612 Motor 646	AR07.08-P-7008P
6.2	Ön sigorta ve röle modülü olan SAM kumanda kutusundaki (N10/1) sigorta kutusunu yataklamasından çıkartın	Motor 271	
7	Cıvataları (3) sökün		
8	Bağlantıların üstten emniyetini açın ve çekip çıkartın	<b>i</b> <b>Sökme:</b> Kumanda kutusundan, sigorta ve röle kutusundan kabloları ayırın. <b>i</b> <b>Montaj:</b> Kabloları kumanda kutusuna, sigorta ve röle kutusuna bağlayın.	AR54.18-P-1261-01P AR54.18-P-1261-02P
9	Kablo demetini açığa çıkarın		
10	Ön sigorta ve röle modülü olan SAM kumanda kutusunu (N10/1) yukarıya doğru çekip çıkarın	<b>i</b> Sadece bağlantılara alttan ulaşabilene kadar çekmeye devam edin.	
11	Bağlantıların alttan emniyetini açın ve çekip çıkartın	<b>i</b> <b>Sökme:</b> Kumanda kutusundan, sigorta ve röle kutusundan kabloları ayırın. <b>i</b> <b>Montaj:</b> Kabloları kumanda kutusuna, sigorta ve röle kutusuna bağlayın.	AR54.18-P-1261-01P AR54.18-P-1261-02P
12	Ön sigorta ve röle modülü olan SAM kumanda kutusu (N10/1) çıkartın  GF Sigorta döşenişi yapı durumu  GF Sigorta döşenişi yapı durumu  GF Röle döşenişi yapı durumu	<b>i</b> Değiştirilme durumunda sigorta ve röle döşenişi kontrol edilmelidir. Tip 203 Tip 209.316/342/343/361/ 365/375/ 376 Tip 203, 209.316/342/343/361/365/ 375/376	GF54.15-P-1256P GF54.15-P-1256Q GF54.15-P-1257P
13	Montaj, sökme işleminin tersi sırasında olmalıdır		

#### Piyasada bulunan el aletleri

Numara	Açıklama	
WH58.30-Z-1048-13A	Binek araç arıza teşhis sistemi STAR DIAGNOSIS Compact	6511 1801 00